


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

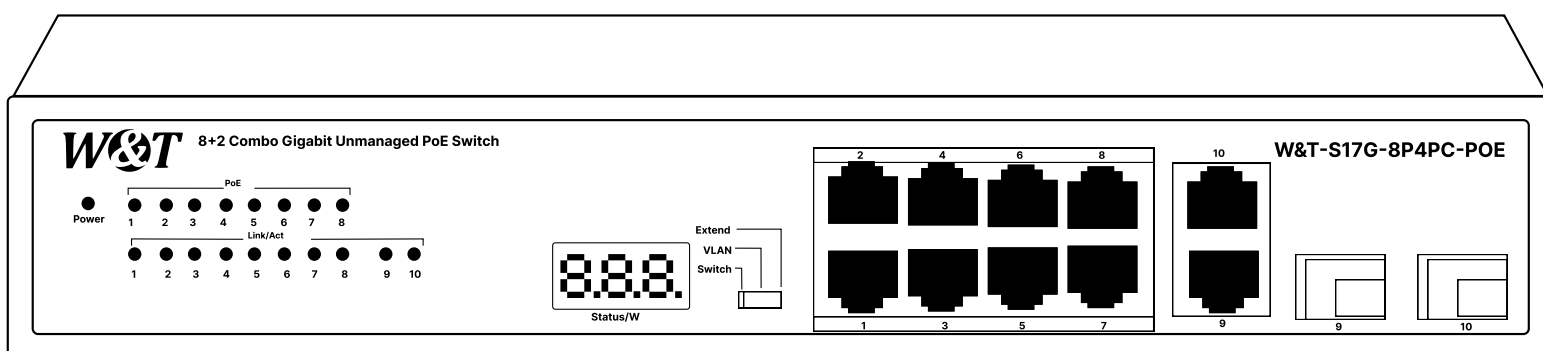

КОММУТАТОР НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ


W&T-S17G-8P4PC-POE

W&T


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Коммутатор – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
- Шнур питания – 1 шт.
- L-образное крепление в стойку 19” – 2 шт.
- Набор крепежа – 1 шт.

характеристика

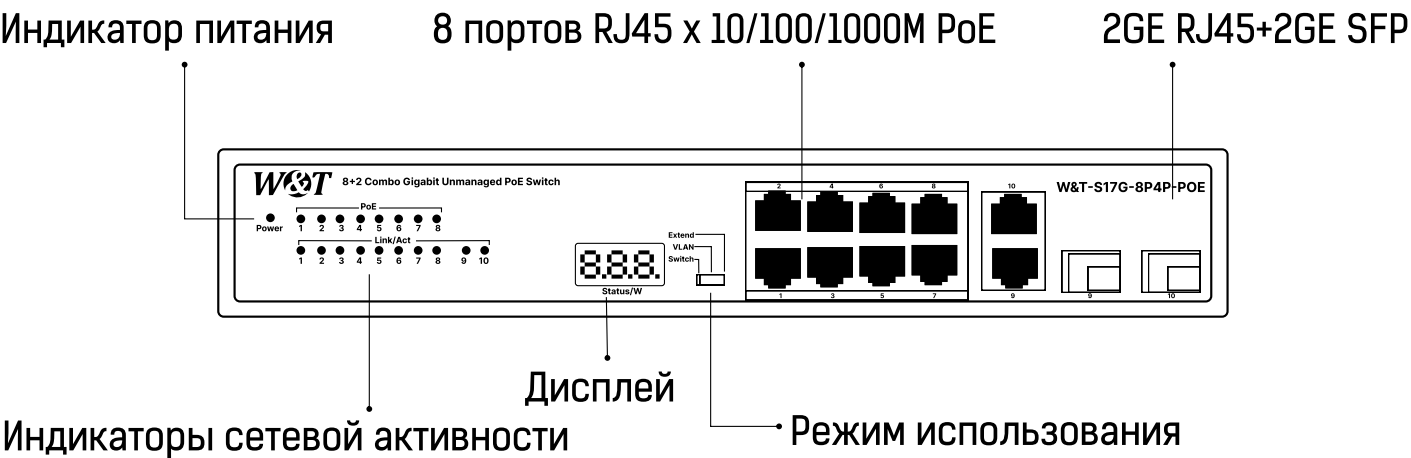

Интерфейс/порт	Статус	Описание
Индикатор Power	горит зеленым	Питание коммутатора включено
	нет индикации	Питание коммутатора не включено или включено неправильно
Дисплей	есть индикация сегментов	Питание коммутатора включено
	нет индикации	Питание коммутатора не включено или включено неправильно
1~10	мигает	Порт в состоянии передачи
	нет индикации	Порт не подключен или подключен неправильно

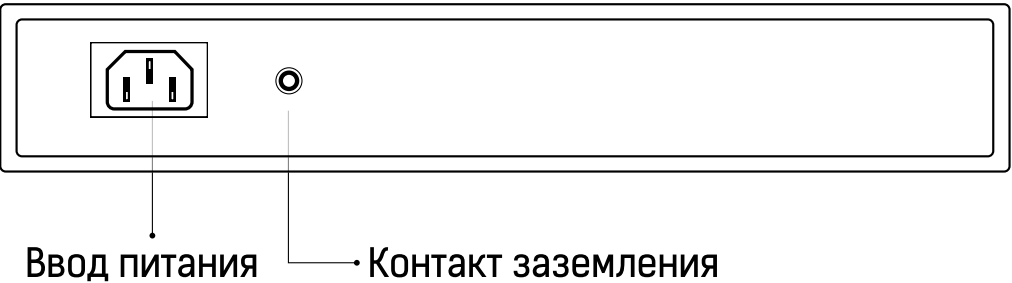

Интерфейс/порт	Описание
Downlink	1-8: Gigabit PoE порт, поддержка Auto-MDI/MDX функций
Uplink	9-10: 2GB RJ45+2GE SFP (комбо)
Status/W	Показывает мощность, потребляемую устройством
Контакт заземления	Подключите провод заземления для предотвращения удара электрическим током
Ввод питания	Подключите шнур питания в ввод питания для включения устройства
Режим использования	• В режиме Switch устройство работает как PoE-коммутатор, порты сообщаются друг с другом • В режиме VLAN устройство открывает MTU VLAN, порты доступа изолированы друг от друга и взаимодействуют только с uplink портами • В режиме Extend скорость передачи данных по всем downlink портам становится 10 Мб, максимальное расстояние передачи до 250 метров

меры предосторожности

Во избежание повреждения выключателя или травм в результате неправильного использования, пожалуйста, соблюдайте следующие меры предосторожности:

- убедитесь, что входное напряжение находится в пределах допустимого значения
- убедитесь, что вентиляционные отверстия хорошо проветриваются
- не разбирайте устройство
- перед чисткой обязательно отключайте питание
- устройство должно находиться вдали от линий электропередач, источников освещения и электросетей
- избегайте попадания жидкости на устройство



Примечание

На крепежном винте корпуса коммутатора установлена защитная пломба от несанкционированного доступа


Перед установкой подготовьте инструменты (опционально):

- отвертки крестовая и плоская
- плоскогубцы


установка

ШАГ 1 : Проверьте заземление и устойчивость стойки

ШАГ 2 : Закрепите 2 L-образных крепления в стойку к устройству с помощью винтов из комплекта крепежа

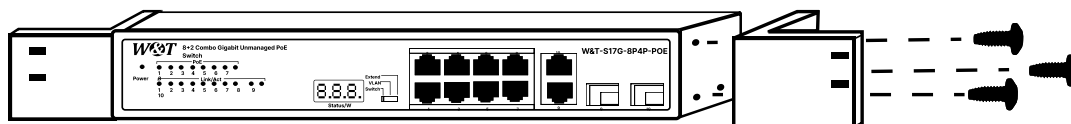

ШАГ 3 : Установите коммутатор в стойке в необходимом положении и закрепите L-образные крепления в направляющих пазах с помощью винтов

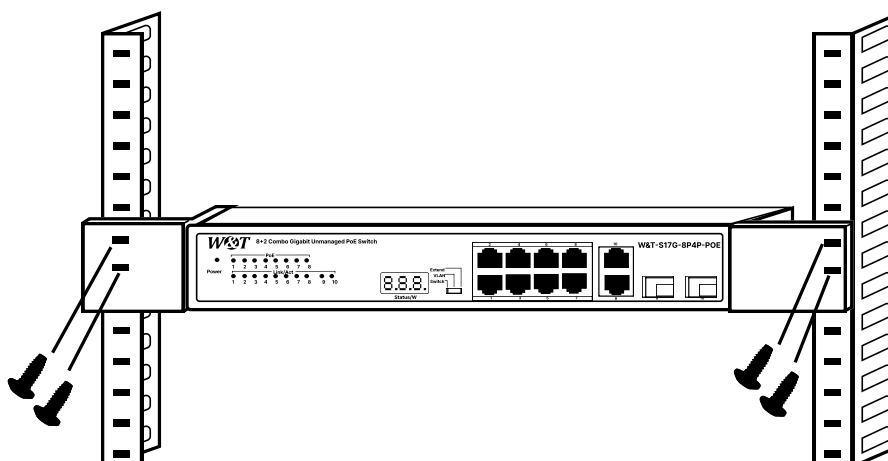


подключение

Подключение порта SFP

ШАГ 1 : Убедитесь, что наконечник провода расположен верно, затем вставьте оптический модуль в порт SFP коммутатора

ШАГ 2 : Соедините оптическим кабелем порты Rx и Tx, подключите 2 разъема к противоположному устройству

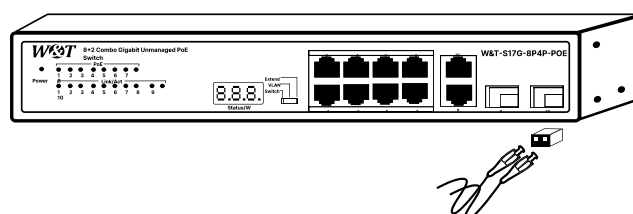


Подключение порта RJ45


Подключите конец сетевого кабеля с портом RJ45 на коммутаторе, а другим концом соедините с противоположным устройством

Включение

ШАГ 1 : Подсоедините один конец провода заземления к клемме заземления коммутатора

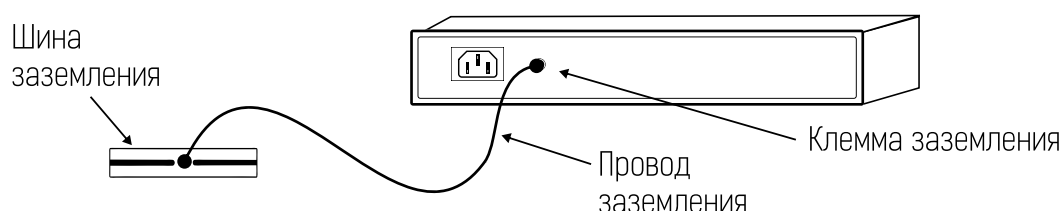

ШАГ 2 : Подсоедините другой конец провода заземления к противоположному оборудованию, которое заземлено, или соедините его с шиной заземления

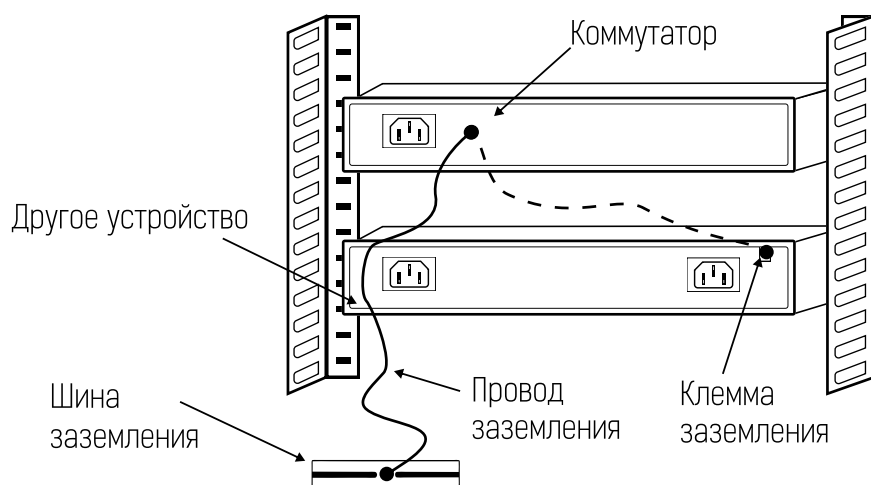

Примечание

Провод заземления коммутатора должен быть подсоединен к общему контуру заземления

технические характеристики

Интерфейс/порт	PoE порты	1-8: 10/100/1000M PoE IEEE802.3af/3at RJ45 порты	
	Uplink порты	9-10: 2GB RJ45+2GE SFP (комбо)	
Мощность PoE	Максимальная мощность PoE		30W
	Общая мощность питания		150W
	Функция приоритета		есть
Индикаторы	PWR, Link, Act		
Типы обработки	Store-and-Forward		
	Полудуплексное давление обратной связи и IEEE802.3x полнодуплексный контроль потока		
Производительность	Пропускная способность		20 Гб/с
	Скорость пересылки пакетов		14.88M pps
	MAC адреса		8K
Стандарты сети	IEEE802.3i 10 BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX IEEE802.3ab 1000 BASE-T, IEEE802.3z 1000 BASE-LX IEEE802.3x Flow control, IEEE802.3af Power over Ethernet IEEE802.3at Power over Ethernet IEEE802.3az EEE		
Ввод питания	AC 200-240V 50/60Hz		
Размеры	270мм(Д) x 181мм(Ш) x 44мм(В)		
Кабели	UTP cat.5 или выше		
Спецификация окружающей среды	Рабочая температура: 0°C до 45°C, Влажность 10%-90% не конденсирующаяся		
	Температура хранения: -20°C до 70°C, Влажность: 5%-95% не конденсирующаяся		

гарантия

Модель №	
Серийный номер	
Дата покупки	
Регистрационный номер	
Причина возврата	
Ф.И.О. покупателя	
Адрес покупателя	
Телефон	